


ESQUEMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DO
" CHAMBORD "

Fig. 21

Nº do Circuito	Cód. dos Circuitos			DESIGNAÇÃO
	Fio	Luva	Treço da Luva	
1	VERMELHO	AZUL		Do Terminal do circuito 42 ao borne + do Relê do Arranque.
6	VERDE	BRANCA	VERDE	Da Chave seletora (borne 7) ao Fusível nº 6 do porta fusíveis do painel divisor.
06	VERDE	BRANCA	VERDE	Do Fusível nº 6 do porta fusíveis do painel divisor às Luzes de Estacion. direitas D.e.T.
7	VERDE	BRANCA	VERMELHO	Da Chave Seletora (borne 9) ao Fusível nº 5 do porta fusíveis do painel divisor.
07	VERDE	BRANCA	VERMELHO	Do Fusível nº 5 do porta fusíveis do painel divisor às Luzes de Estacion. esquerdas D.e.T.
9	VERDE			Da Chave Seletora (borne 1) ao Fusível nº 4 do porta fusíveis do painel divisor.
08	VERDE			Do Fusível nº 4 do porta fusíveis do painel divisor à Lâmpada da Chapa e ao Interr. A.Nebl.
9	CINZA			Da conexão do Circuito A9 ao borne + da Bobina de Ignição.
A9	CINZA			Do Computador do Arranque (borne A) ao Fusível nº 3 do painel divisor.
10	VERMELHO			Da conexão do Circuito 42 ao Computador do Arranque (borne +).
11	MARROM			Da conexão do Circuito 08 ao Reostato das Lâmpadas do Painel de Instrumentos.
13	CINZA	VERMELHA		Da conexão do Circuito A14 ao Interruptor do Climatizador.
14	CINZA	VERMELHA		Da conexão do Circuito A14 à Chave Seletora (borne 30).
A14	CINZA	VERMELHA		Do Fusível nº 3 do porta fusíveis do painel divisor aos Terminais dos Fios 13 e 14.
16	CINZA	PRETA		Do Terminal do Computador do Arranque (borne D) ao Relê do Arranque.
17	CINZA	VERMELHA		Do Terminal do Fio 14 à alimentação dos Instrumentos do Painel.
18	AMARELO	VERMELHA		Do Terminal do Reostato do Tanque ao Indicador de Quantidade de Gasolina.
20	BRANCO	MARROM		Do Terminal da Central Intermitente (borne CL) à Chave Seletora (borne 6).
21	BRANCO		VERDE	Da Chave Seletora (borne 20) à Luz Intermitente Dianteira Direita.
22	BRANCO		VERMELHO	Da Chave Seletora (borne 20) à Luz Intermitente Dianteira Esquerda.
25	AZUL	VERMELHA		Do Interruptor ao Relê dos Faros Anti Neblina (borne 2).
26	VERMELHO	BRANCA		Do Fusível nº 1 do porta fusíveis do painel divisor ao Acendedor de Cigarros e à Lâmpada do Encosto.
026	MARROM	AMARELA		Do Terminal do Circuito 26 ao Pionier (Lâmpada do Teto).
A26	VERMELHO	BRANCA		Do Terminal do Circuito 26 ao Interruptor do "Pare".
27	VERMELHO			Da conexão do Circuito 42 ao Aparelho Rádio-Receptor.
28	AZUL	VERMELHA		Do Terminal da Chave Seletora (borne 5) ao Fusível nº 6 do Costado do Para-Lama.
29	AZUL	AMARELA		Da Chave Seletora (borne 3) ao Fusível nº 4 do costado do Para-Lama.
029	AZUL	AMARELA		Do Terminal do Circuito 29 ao Relê dos Faros Anti Neblina (borne 3).
30	BRANCO	PRETA		Do Interruptor do "Pare" à Chave Seletora (borne 8).
31	AZUL	AMARELA	VERMELHO	Do Fusível nº 6 do costado do Para-Lama ao Farol Esquerdo.
32	AZUL	AMARELA	VERMELHO	Do Fusível nº 4 do costado do Para-Lama à Lanterna Esquerda.
35	VERMELHO			Da conexão do Circuito 42 ao Fusível nº 2 do porta fusíveis do painel divisor.
035	VERMELHO	BRANCA		Do Fusível nº 2 do porta fusíveis do painel divisor à Chave Seletora (borne 22).
36	PRETO			Do Aro do Volante à conexão do Circuito 036 (buzina).
036	PRETO			Do Terminal do Circuito 36 às Buzinas Direita e Esquerda (Massa).
37	AMARELO	VERDE		Do Terminal da Tomada de Temperatura ao Indicador de Temperatura da água.
42	VERMELHO			Do Regulador de Voltagem (borne Bateria) às conexões dos Circuitos 53 e 27.
43	AZUL		VERDE	Do Fusível nº 5 do costado do Para-Lama ao Farol Direito.
44	AZUL	AMARELA	VERDE	Do Fusível nº 3 do costado do Para-Lama à Lanterna Direita.
49	VERMELHO			Do Terminal do Circuito 42 ao Acendedor de Cigarros.
50	CINZA	VERMELHA		Do Terminal do Circuito A14 à Central Intermitente (borne +).
53	VERMELHO			Do Terminal do Circuito 42 à Chave Seletora (borne +).
54	PRETO			Dos Terminais dos Interruptores das Portas Dianteiras a Lâmpada do Teto.
55	PRETO			Da Tomada de Massa na carroceria à conexão do Circuito 055.
055	PRETO			Do Terminal do Circuito 55 aos Terminais do Circuito A55 Massa.
A55	PRETO			Do Terminal do Circuito 055 à Massa dos Faros e dos Faros Anti Neblina Direitos e Esq.
56	VERMELHO	BRANCA		Do Terminal do Circuito 26 à Lâmpada do porta-Luvas.
57	VERMELHO	BRANCA		Do Terminal do Circuito 26 ao Relê do elétrico.
58	AZUL	BRANCA	VERDE	Do Fusível nº 1 do costado do Para-Lama ao Farol Anti Neblina Direito.
62	CINZA	VERDE		Do Interruptor do Motor do Climatizador.
064	BRANCO	VERDE		Do Terminal do Circuito 035 à Buzina Direita (buzina de cidade).
65	BRANCO	VERMELHA		Da Chave Seletora (borne 20) à Buzina Esquerda (buzina de estrada, água).
67	AZUL	BRANCA	VERMELHO	Do Fusível nº 2 do costado do Para-Lama ao Farol Anti Neblina Esquerdo.
68	AZUL	BRANCA		Do Relê dos Faros Anti Neblina ao Fusível nº 2 do costado do Para-Lama.
068	VERMELHO			Do Terminal do Circuito 42 ao Relê dos Faros Anti Neblina (borne 1).
69	AZUL	CINZA		Do Interruptor da Marcha a Ré às Lâmpadas do "Pare" Dir. e Esq.
A69	CINZA	VERMELHA		Do Terminal do Circuito A14 ao Interruptor da Lâmpada de Ré.
74	BRANCO	PRETA	VERMELHO	Da Chave Seletora (borne 4 G) à Lâmpada Intermitente Traseira Esquerda.
75	BRANCO	PRETA	VERDE	Da Chave Seletora (borne 4 D) à Lâmpada Intermitente Traseira Direita.
78	CINZA	VERMELHA		Do Terminal do Circuito A14 ao Motor do Limpador do Para-Brisa (borne S4).
79	CINZA	AZUL		Da Chave Seletora (borne 33) ao Motor do Limpador do Para-Brisa (borne S4 D).
GER	VERMELHO	VERDE		Do Gerador (borne Gerador) ao Regulador de Voltagem (borne Gerador).
EXC	VERMELHO	AMARELA		Do Gerador (borne Exc.) ao Regulador de Voltagem (borne Exc.).
M	PRETO			Do Terminal do Circuito 055 ao Regulador de Voltagem (borne M).
m	PRETO			Do Terminal do Circuito 055 à Massa do Climatizador.
T1	VERMELHO	VERDE		Do Gerador à Lâmpada Indicadora de Carga.
T2	AMARELO	PRETA		Da Tomada de Pressão do Óleo à Lâmpada Indicadora de Pressão do Óleo.
T3	AMARELO	PRETA		Do Reostato da Bôta de Tanque à Lâmpada Indicadora de Nível Mínimo de Gasolina.
T4	BRANCO			Da Central Intermitente (borne I) à Lâmpada Indicadora de Curva do Painel.
T5	AZUL			Do Terminal do Circuito 28 à Lâmpada Indicadora dos Faros Altos.
T6	CINZA	VERDE		Do Terminal do Circuito 52 à Lâmpada Indicadora do Funcionamento do Climatizador.
T8	VIOLETA	BRANCA		Do Interruptor do Cilindro Mestre à Lâmpada Indicadora do Freio de Mão.
12	MARROM			Do Reostato das Lâmpadas de Bordo à Iluminação do Painel de Instrum. e do Acendedor de Cig.
80	CINZA			Da Chave Seletora (borne 31) ao Motor do Limpador do Para-Brisa.
M1	PRETO			Do Terminal do Circuito 055 à Chave Seletora (borne 11).

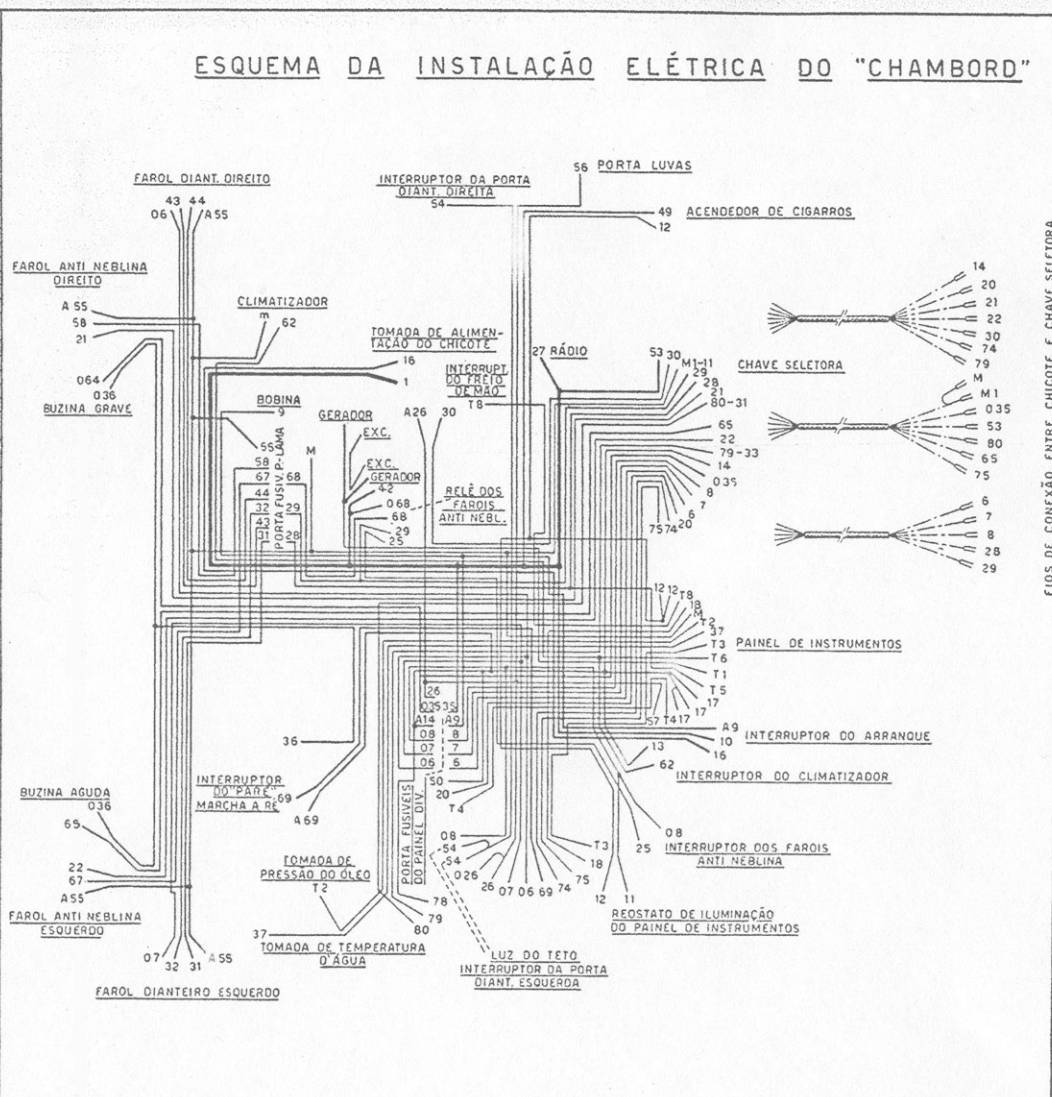


FIOS DE CONEXÃO ENTRE CHICOTE E CHAVE SELETORA



Nº do Circuito	Côr do Fio	dos Circuitos	DESIGNAÇÃO
1	VERMELHO	VERDE	Do terminal do circuito 42 ao borne + do Relê do Arranque.
2	BRANCA	VERDE	Da chave seletora (borne 2) ao fusível nº 6 do porta fusíveis do painel divisor.
3	BRANCA	VERDE	Do fusível nº 6 do porta fusíveis do painel divisor às Luzes de Estacion. direitas D.E.T.
4	BRANCA	VERMELHO	Da Chave Seletora (borne 9) ao fusível nº 5 do porta fusíveis do painel divisor.
5	VERDE	VERMELHO	Do fusível nº 5 do porta fusíveis do painel divisor às Luzes de Estacion. esquerdas D.E.T.
6	VERDE		Da Chave Seletora (borne 1) ao fusível nº 4 do porta fusíveis do painel divisor.
7	VERDE		Do fusível nº 4 do porta fusíveis do painel divisor à Lâmpada da Chapa e ao Interr. A.Nebl.
8	VERDE		Da conexão do Circuito A9 ao borne + do Bobina de Ignição.
9	CINZA		Do Computador do Arranque (borne A) ao fusível nº 3 do painel divisor.
10	VERMELHO		Da conexão do Circuito 42 ao Computador do Arranque (borne +).
11	MARRON		Da conexão do Circuito 08 ao Restato das Lâmpadas de Painel de Instrumentos.
12	CINZA	VERMELHO	Da conexão do Circuito A14 ao Interruptor do Climatizador.
13	CINZA	VERMELHO	Do terminal do Circuito A14 à Chave Seletora (borne 30).
14	CINZA	VERMELHO	Do fusível nº 3 do porta fusíveis do painel divisor aos Terminais do Fios 13 e 14.
15	CINZA	PRETA	Do Terminal do Computador do Arranque (borne D) ao Relê do Arranque.
16	CINZA	PRETA	Do Terminal do Circuito 14 à alimentação dos Instrumentos do Painel.
17	CINZA	VERMELHO	Do Terminal do Restato do Tanque ao Indicador de Quantidade de Gasolina.
18	AMARELO	VERMELHO	Do Terminal do Restato Intermitente (borne C1) à Chave Seletora (borne 6).
19	BRANCO	MARRON	Da Chave Seletora (borne 2D) à Luz Intermitente Dianteira Direita.
20	BRANCO	MARRON	Da Chave Seletora (borne 2C) à Luz Intermitente Dianteira Esquerda.
21	BRANCO	VERMELHO	Do Interruptor ao Relê dos Faros Anti Neblina (borne 2).
22	BRANCO	VERMELHO	Do fusível nº 1 do porta fusíveis do painel divisor ao Acendedor de Cigarros e Lâmpada do Encosto.
23	MARRON	AMARELA	Do Terminal do Circuito 26 ao Platonier (Lâmpada do teto).
24	VERMELHO	BRANCA	Do Terminal do Circuito 26 ao Interruptor do "Pára".
25	VERMELHO	BRANCA	Da conexão do Circuito 42 ao Aparelho Rádio-Receptor.
26	VERMELHO	BRANCA	Do Terminal da Chave Seletora (borne 5) ao fusível nº 6 do Costado do Pára-Lama.
27	AZUL	VERMELHO	Da Chave Seletora (borne 3) ao fusível nº 4 do costado do Pára-Lama.
28	AZUL	AMARELA	Do Terminal do Circuito 29 ao Relê dos Faros Anti Neblina (borne 3).
29	AZUL	AMARELA	Do interruptor do "Pára" à Chave Seletora (borne 8).
30	BRANCO	PRETA	Do fusível nº 6 do costado do Pára-Lama ao Farol Esquerdo.
31	AZUL	VERMELHO	Do fusível nº 4 do costado do Pára-Lama à Lanterna Esquerda.
32	AZUL	AMARELA	Da conexão do Circuito 42 ao fusível nº 2 do porta fusíveis do painel divisor.
33	VERMELHO	BRANCA	Do fusível nº 2 do porta fusíveis do painel divisor à Chave Seletora (borne 22).
34	PRETO	BRANCA	Do Arô do Volante à conexão do Circuito 036 (buzina).
35	PRETO	PRETO	Do Terminal do Circuito 36 às Buzinas Direita e Esquerda (Massa).
36	AMARELO	VERDE	Do Terminal da Tomada de Temperatura ao Indicador de Temperatura da água.
37	VERMELHO	VERDE	Do Regulador de Voltagem (borne Bateria) às conexões dos Circuitos 53 e 27.
38	AZUL	VERDE	Do fusível nº 5 do costado do Pára-Lama ao Farol Direito.
39	AZUL	AMARELA	Do fusível nº 3 do costado do Pára-Lama à Lanterna Direita.
40	VERMELHO	VERDE	Do Terminal do Circuito 42 ao Acendedor de Cigarros.
41	VERMELHO	VERDE	Do Terminal do Circuito A14 à Central Intermitente (borne +).
42	VERMELHO	VERDE	Do Terminal do Circuito 42 à Chave Seletora (borne +).
43	PRETO	PRETO	Dos Terminais dos Interruptores das Portas Dianteiras à Lâmpada do Teto.
44	PRETO	PRETO	Da Tomada de Massa na carroceria à conexão do Circuito 055.
45	PRETO	PRETO	Do Terminal do Circuito 55 aos terminais do Circuito A55 Massa.
46	PRETO	PRETO	Do Terminal do Circuito 055 à Massa dos Faros e dos Faros Anti Neblina Direitos e Esq.
47	VERMELHO	BRANCA	Do Terminal do Circuito 26 à Lâmpada do Porta-Luvas.
48	VERMELHO	BRANCA	Do Terminal do Circuito 26 ao Relógio elétrico.
49	AZUL	BRANCA	Do fusível nº 1 do costado do Pára-Lama ao Farol Anti Neblina Direito.
50	CINZA	VERDE	Do Interruptor ao Motor do Climatizador.
51	BRANCO	VERDE	Do Terminal do Circuito 035 à Buzina Direita (buzina de cidade).
52	BRANCO	VERMELHO	Da Chave Seletora (borne 20) à Buzina Esquerda (buzina de estrada, água).
53	AZUL	BRANCA	Do fusível nº 2 do costado do Pára-Lama ao Farol Anti Neblina Esquerdo.
54	AZUL	BRANCA	Do Relê dos Faros Anti Neblina ao fusível nº 2 do costado do Pára-Lama.
55	VERMELHO	BRANCA	Do Terminal do Circuito 42 ao Relê dos Faros Anti Neblina (borne 1).
56	AZUL	CINZA	Do Interruptor da Marcha a Ré às Lâmpadas do "Pára" Dir. e Esq.
57	CINZA	VERMELHO	Do Terminal do Circuito A14 ao Interruptor da Lâmpada de Ré.
58	BRANCO	PRETA	Da Chave Seletora (borne 4G) à Lâmpada Intermitente Traseira Esquerda.
59	BRANCO	PRETA	Da Chave Seletora (borne 4D) à Lâmpada Intermitente Traseira Direita.
60	CINZA	VERMELHO	Do Terminal do Circuito A14 ao Motor do Limpador do Pára-Brisa (borne 54).
61	CINZA	AZUL	Da Chave Seletora (borne 33) ao Motor do Limpador do Pára-Brisa (borne 54 D).
62	VERMELHO	VERDE	Do Gerador (borne Gerador) ao Regulador de Voltagem (borne Gerador).
63	VERMELHO	VERDE	Do Gerador (borne Exc.) ao Regulador de Voltagem (borne Exc.).
64	VERMELHO	AMARELA	Do Terminal do Circuito 055 ao Regulador de Voltagem (borne M.).
65	PRETO	PRETO	Do Terminal do Circuito 055 à Massa do Climatizador.
66	m	PRETO	Do Gerador à Lâmpada Indicadora de Carga.
67	VERMELHO	VERDE	Da Tomada de Pressão do Óleo à Lâmpada Indicadora de Pressão do Óleo.
68	AMARELO	PRETA	Do Restato da Bóia do Tanque à Lâmpada Indicadora do Nível Mínimo de Gasolina.
69	T3	AMARELO	Do Terminal do Circuito 28 à Lâmpada Indicadora de Curva do Painel.
70	BRANCO	VERDE	Do Terminal do Circuito 28 à Lâmpada Indicadora dos Faros Altos.
71	AZUL	VERDE	Do Terminal do Circuito 62 à Lâmpada Indicadora de Funcionamento do Climatizador.
72	VIOLETA	BRANCA	Do Interruptor do Cilindro Mestre à Lâmpada Indicadora do Freio de Mão.
73	MARRON	BRANCA	Do Restato das Lâmpadas de Bordo à Iluminação do Painel de Instrum. e do Acendedor de Cig.
74	80	CINZA	Da Chave Seletora (borne 31) ao Motor do Limpador do Pára-Brisa.
75	M1	PRETO	Do Terminal do Circuito 055 à Chave Seletora (borne 11).

ESQUEMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO "CHAMBORD"

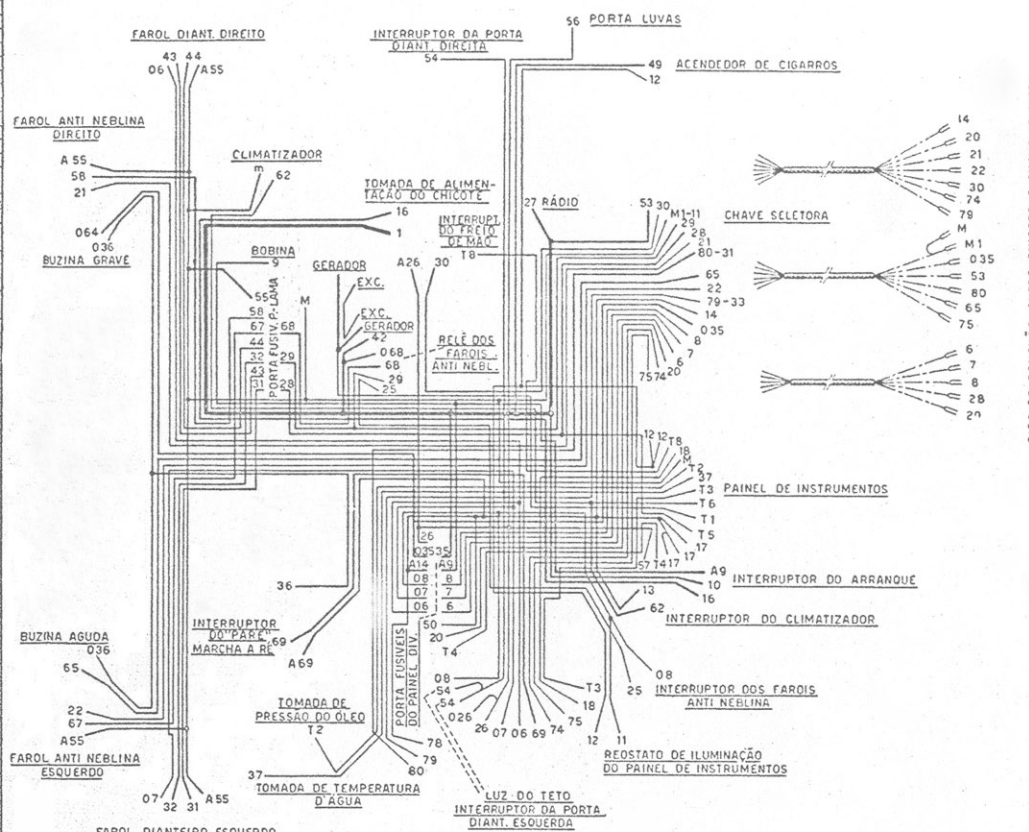

FIOS DE CONCRETO ENTRE CHICOTE E CHAVE SELETOIRA